


PROTOCOLE



Vue pré-opératoire




Application d'un adhésif
(Iperbond)

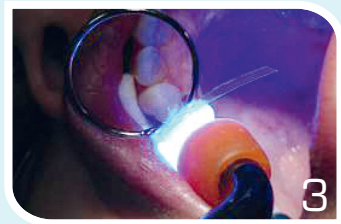

Photopolymérisation
de l'adhésif



Stratification du Perfect Feel par
couches successives de 2mm

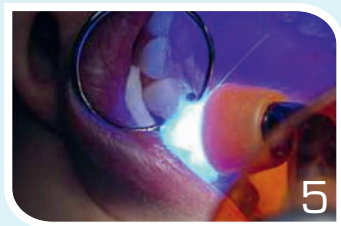

Photopolymérisation
de chaque couche



Vue finale