


# PROTOCOLE



Vue initiale



Nettoyer sous spray d'eau

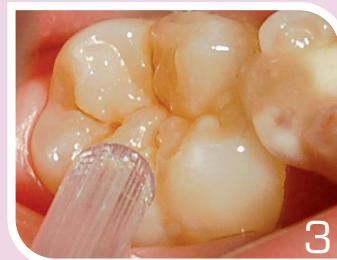

Sécher soigneusement



Appliquer le Prevent Seal



Laisser agir 15s



Photopolymériser 20s



Vue finale